LV-090KH, OR, TQ, GR　ローチェア30（カーキ、オレンジ、ターコイズ、グリーン）
LV-090G-BK　ガーデンローチェア30 ブラック

取扱説明書 Ver.1.00

この度は、スノーピーク製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は折り畳み機能を有する一人掛けの椅子です。安全にご使用いただくためにも下記の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

各部の名称

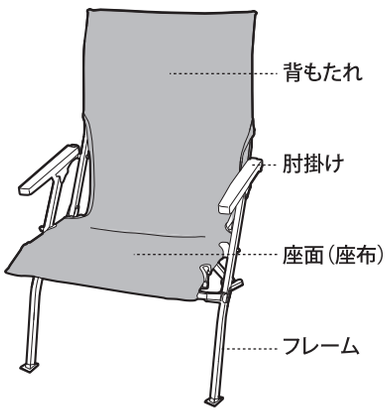

収納ケース

ご使用の前に　よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

⚠ 警 告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。
⚠ 注 意	取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険、及び物的損害の発生が予測されることを示します。

⚠ 警 告

●ランタンやバーナー・焚火などの火気や、高温の物の付近でのご使用には十分ご注意ください。椅子の変形、火災の原因となります。

⚠ 注 意

●地盤のしっかりした平坦な場所を選び、凹凸のある場所や傾斜地で使用しないでください。
●床面がフローリングや畳等の場合は、床にキズをつける可能性がありますので敷物を敷いてください。
●可動するフレームに指を挟まないよう注意し、ゆっくりと開閉を行ってください。また開閉途中の状態で放置しないでください。
●転倒の恐れがありますので、浅く腰を掛けたり、横座りをしたり、肘掛けから体を乗り出すなど、無理な姿勢で使用しないでください。また座る目的以外には使用しないでください。
●変形や破損の原因となりますので、衝撃を加えたり激しくゆする行為はしないでください。またローチェアは構造的に座面が低いため、着座時は座面に大きな荷重が掛かりやすくなりますので、特にご注意ください。
●お子様を座らせるときは、必ず大人の管理のもとで使用してください。思わぬ事故や怪我の発生の恐れがあります。
●座布の生地は難燃素材ではありません。
●本製品の肘掛けは、ご使用状況や保管状況により反りや歪み、割れが発生することがあります。暖房の熱が直接伝わる場所や、長時間直射日光にあたる場所や、夏場の車内では保管や使用はしないでください。
●雨中に放置したりなど長時間水分と接触していると、塗膜の内部に水分が浸透し、染みや変色、反りや狂い、カビの原因になることがあります。
●硬いものや尖ったものに接触すると、キズの原因となります。
●肘掛け部の塗膜が破損すると湿気を吸収しやすくなり、染みや変色、反りや狂い、カビの原因となることがあります。
●ご使用により肘掛け表面が退色や変色することがあります。また局所的に温度が上がると、退色や変色が進行することがあります。
●肘掛け部は天然の竹を加工、集成したものです。色の濃淡や風合いは個々の特性です。天然の色や風合いをお楽しみください。
●製品に衝撃を与えると、金具が変形し開閉に支障が出ますので、取り扱いに十分注意してください。

使用方法

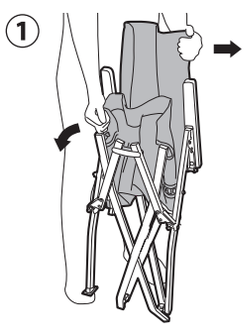

図のように対角線上にある、背もたれと、座面のフレームを持って開きます。

肘掛けを持って開閉をしないでください。

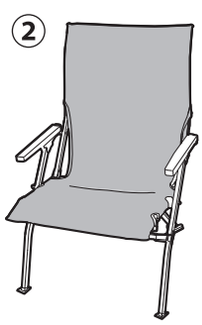

完全に開いていることを確認後、使用してください。

収納方法

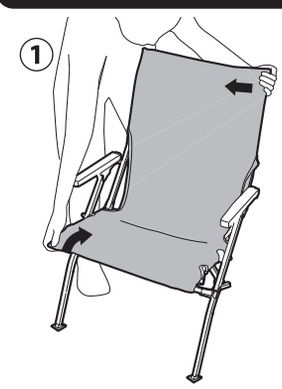

背もたれと座面のフレームを持ち、内側に閉じていきます。

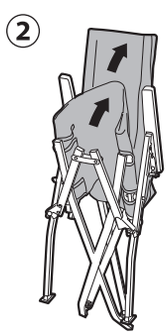

閉じる途中で、座布を背もたれの後ろ側に軽く押し出します。

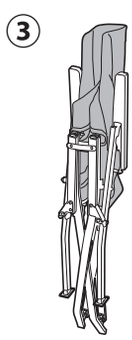

フレームを完全に閉じます。収納ケースに収めて完了です。

スペック

■サイズ：W58×D65×H86cm（シート高30cm）
■収納サイズ：W16×D18×H101cm
■材質：フレーム／竹集成材・アルミアルマイト加工、
肘掛け／竹集成材、金具／ステンレス、
シート／ 6号帆布(LV-090)、
1680Dナイロン(LV-090G-BK)
■重量：3.6kg

品質保証について

お買い求めいただきました製品には万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご相談ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適切な価格で修理させていただきます。修理、交換の判断は、弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証・修理できない場合もありますので、予めご了承ください。

1.取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
2.素材の経年劣化による製品の寿命。
3.改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
4.不測の事故による製品の故障。
5.その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
6.ゴミやサビによる故障。
7.分解したことによる不具合の発生または破損。
8.落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
9.消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
10.他社製品との組み合わせによる故障。

メンテナンス

●使用後は汚れ、水分などをよく取り除いて保管してください。
●肘掛けの汚れは、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後水を浸した布で洗剤分をよく拭き取ってください。次に乾いた布で軽く拭いた後、日陰で自然乾燥させてください。
●座布のお手入れはブラッシングや掃除機で織り目のほこり等を取り除いてください。
●座布がコーヒー、お酒等で汚れた場合は、中性洗剤を３～５％位にお湯で薄め、柔らかい布に浸し、軽く絞って表面をたたくようにして拭き取ってください。後は洗剤をよく布で拭きとり、日陰で自然乾燥させてください。

アフターサービス

不明な点やお気づきの点がございましたら、販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス係
受付時間：9：00～17：00
0120-010-660
E-mail:userservice@snowpeak.co.jp

責任元

株式会社スノーピーク
〒955-0147 新潟県三条市中野原456
tel:0256-46-5858 fax:0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp

MADE IN JAPAN